

Änderung der Tachobefestigung

Achtung!

Instrumententräger (A) wird starr an die Gabelbrücke befestigt

Scheinwerferhalter (B) wird elastisch über Gummipuffer aufgehängt

Abb. Umrüstsatz besteht aus:


			St
1	P00 927 993 29 24 000	Gummipuffer	1
2	P70 927 971 85 14 000	Lasche	2
3	N06 003 00912 37	Zylinderschraube M6 x 16	2
4	N06 006 00985 17	Sechskantmutter M6	2
6	P70 921 994 20 02 000	Bundbuchse	2
7	N06 006 00986 17	Hutmutter M6	1

Demontage:

- Scheinwerferhalter (B) losschrauben (Scheinwerfer kann montiert bleiben)
- Instrumententräger (A) von Gabelbrücke losschrauben, alte Gummitüllen und Buchsen entfernen

Montage:

- Neuen Gummipuffer (1) an Scheinwerferhalter (B) montieren
- Laschen (2) mit Zylinderschrauben (3) an untere Gabelbrücke montieren
- Scheinwerferhalter (B) an Laschen (2) mit Scheiben (5) und Sechskantmutter (4) montieren
- Instrumententräger (A) mit Bundbuchse (6) starr an obere Gabelbrücke verschrauben
- Den Instrumententräger mit Hutmutter (7) und Scheibe an Gummipuffer (1) verschrauben

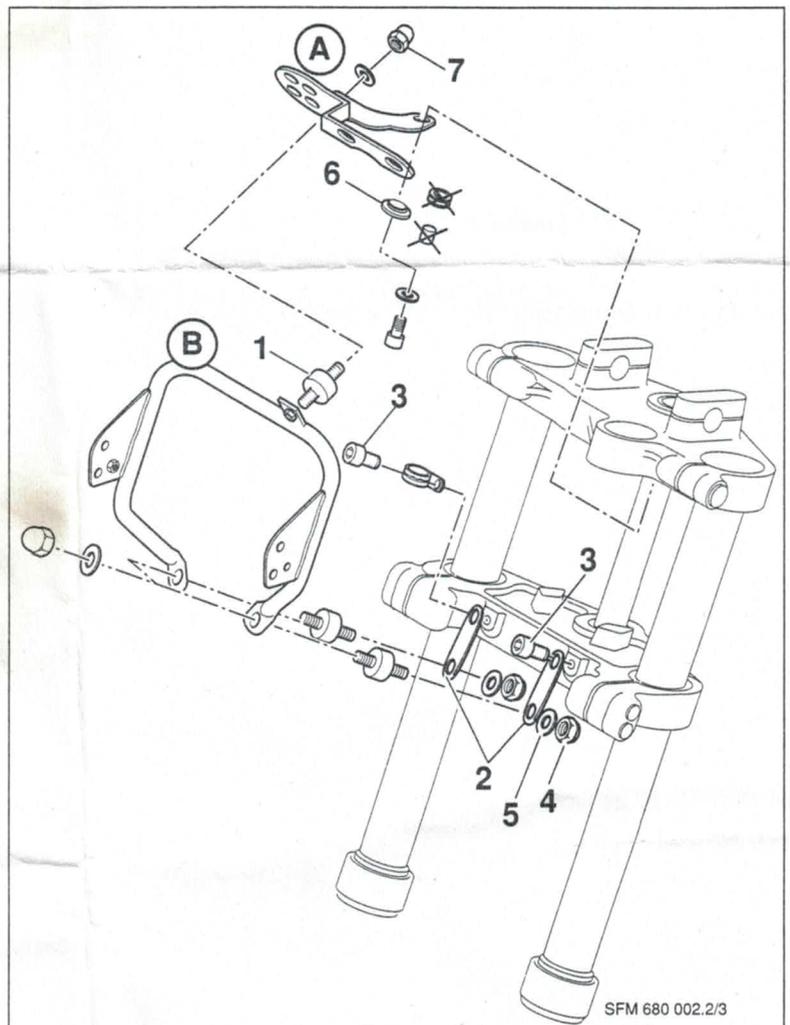

SFM 680 002.2/3